


Ein Rauchmelder lässt Sie nicht ersticken!

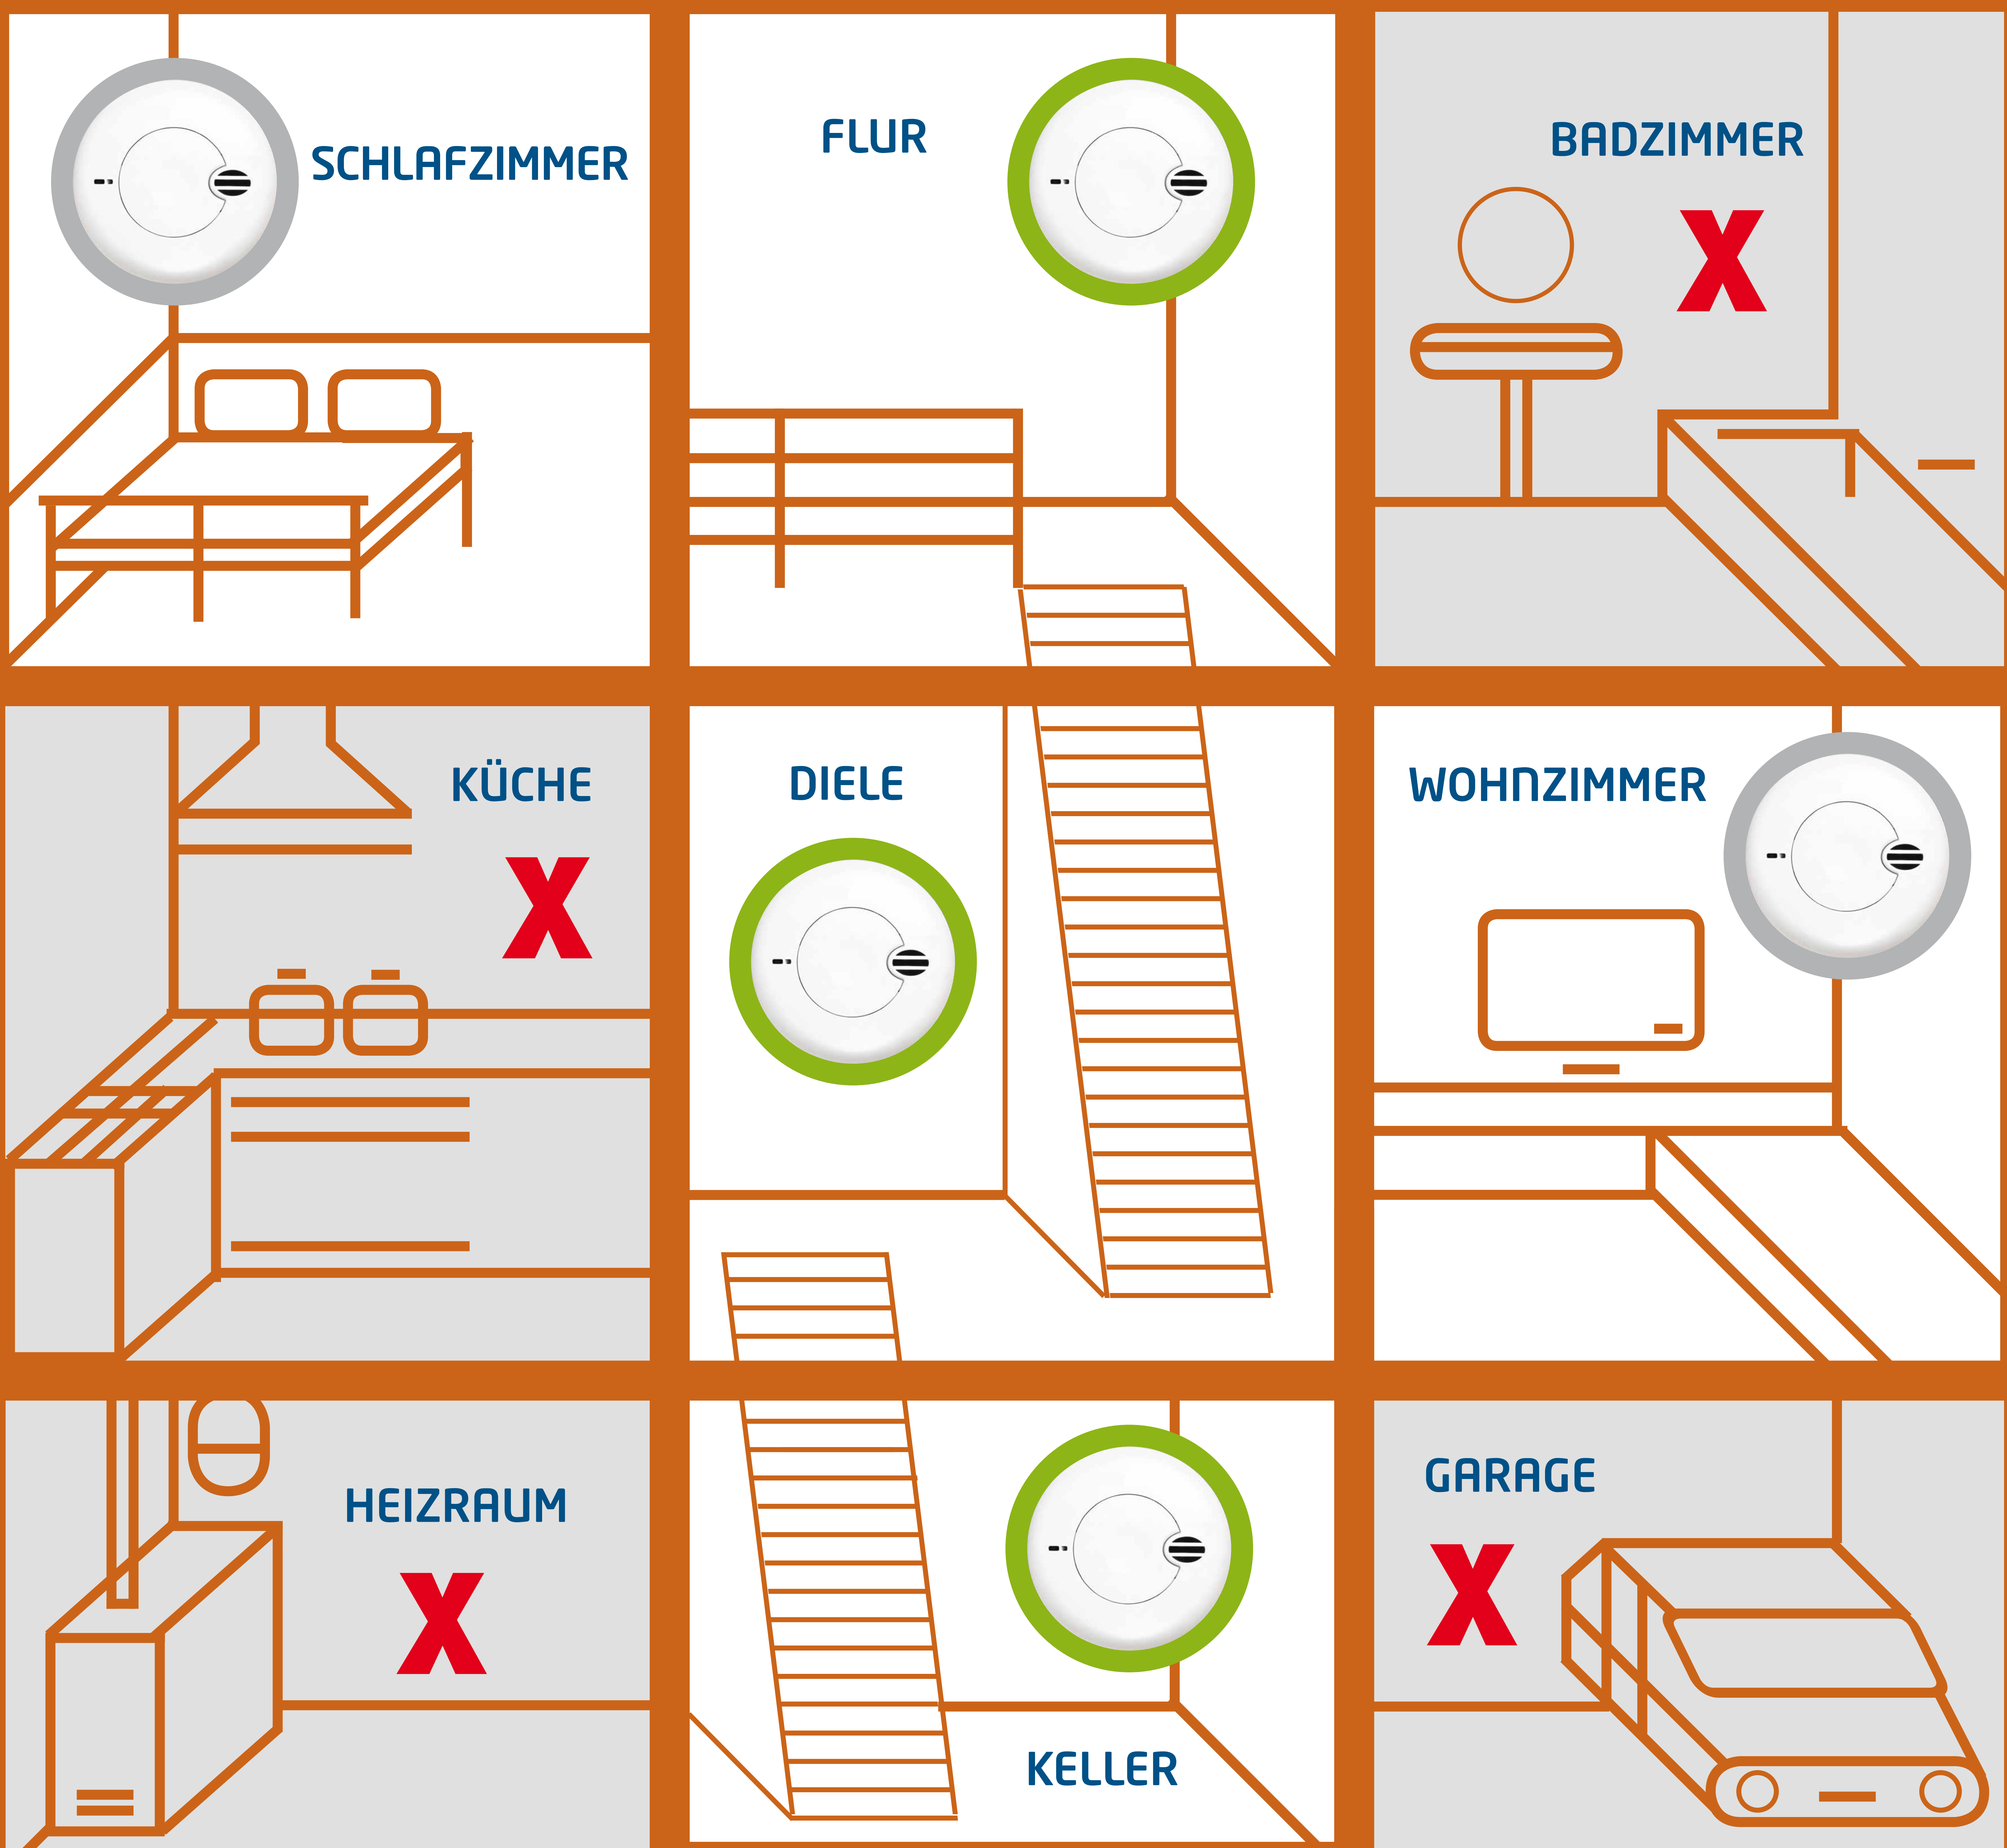


NOTWENDIG



EMPFOHLEN

X NICHT RATSAM

- Bringen Sie in Ihrer Wohnung optische Rauchmelder an.
- Die Batterien der Geräte können von unterschiedlicher Lebensdauer sein. Gute Rauchmelder sind mit einer nicht ersetzbaren Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ausgestattet.
- Überprüfen Sie, ob auf der Verpackung die Zeichen CE und EN 14604 vermerkt sind.
- Bringen Sie in jedem bewohnten Stockwerk des Hauses einen oder mehrere Rauchmelder in der Diele oder im Treppenhaus an.
- Installieren Sie die Rauchmelder an der Decke auf mindestens 30 cm Abstand von den Wänden. Auf diese Weise können sie den Rauch am schnellsten aufnehmen.
- Testen Sie Ihren Rauchmelder mindestens einmal pro Monat.
- Entfernen Sie regelmäßig (monatlich) den Staub vom Rauchmelder.
- Berücksichtigen Sie stets die in Ihrer Region anwendbaren Rechtsvorschriften.

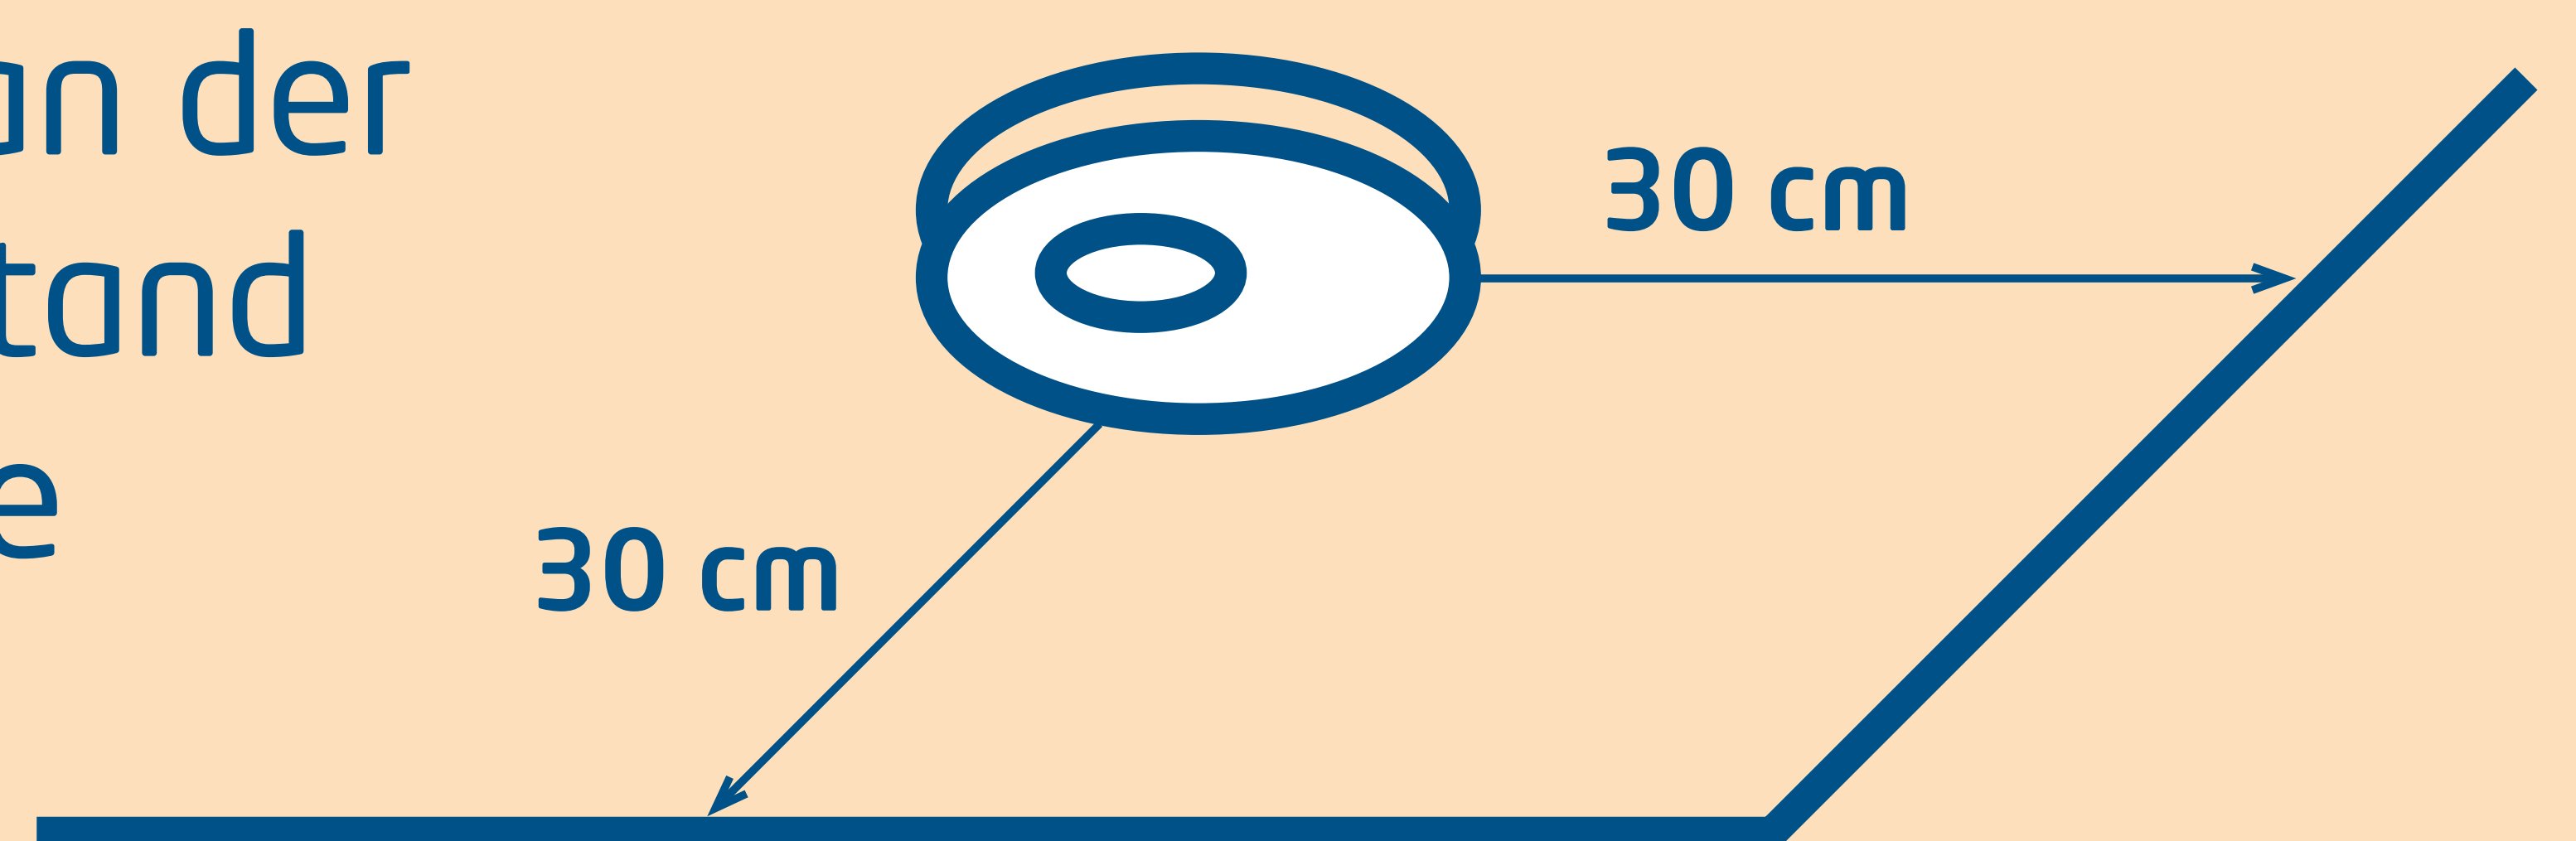

Sicherheit und Vorbeugung

